Electrolux

SPISFLÄKT CK 560 CK 580
BRUKSANVISNING

LIESITUULETIN CK 560 CK 580
KÄYTTÖOHJEET

KJØKKENVENTILATOR CK 560 CK 580
BRUKSANVISNING

EMHÆTTE CK 560 CK 580
BRUGSANVISNING

COOKER HOOD CK 560 CK 580
INSTRUCTIONS

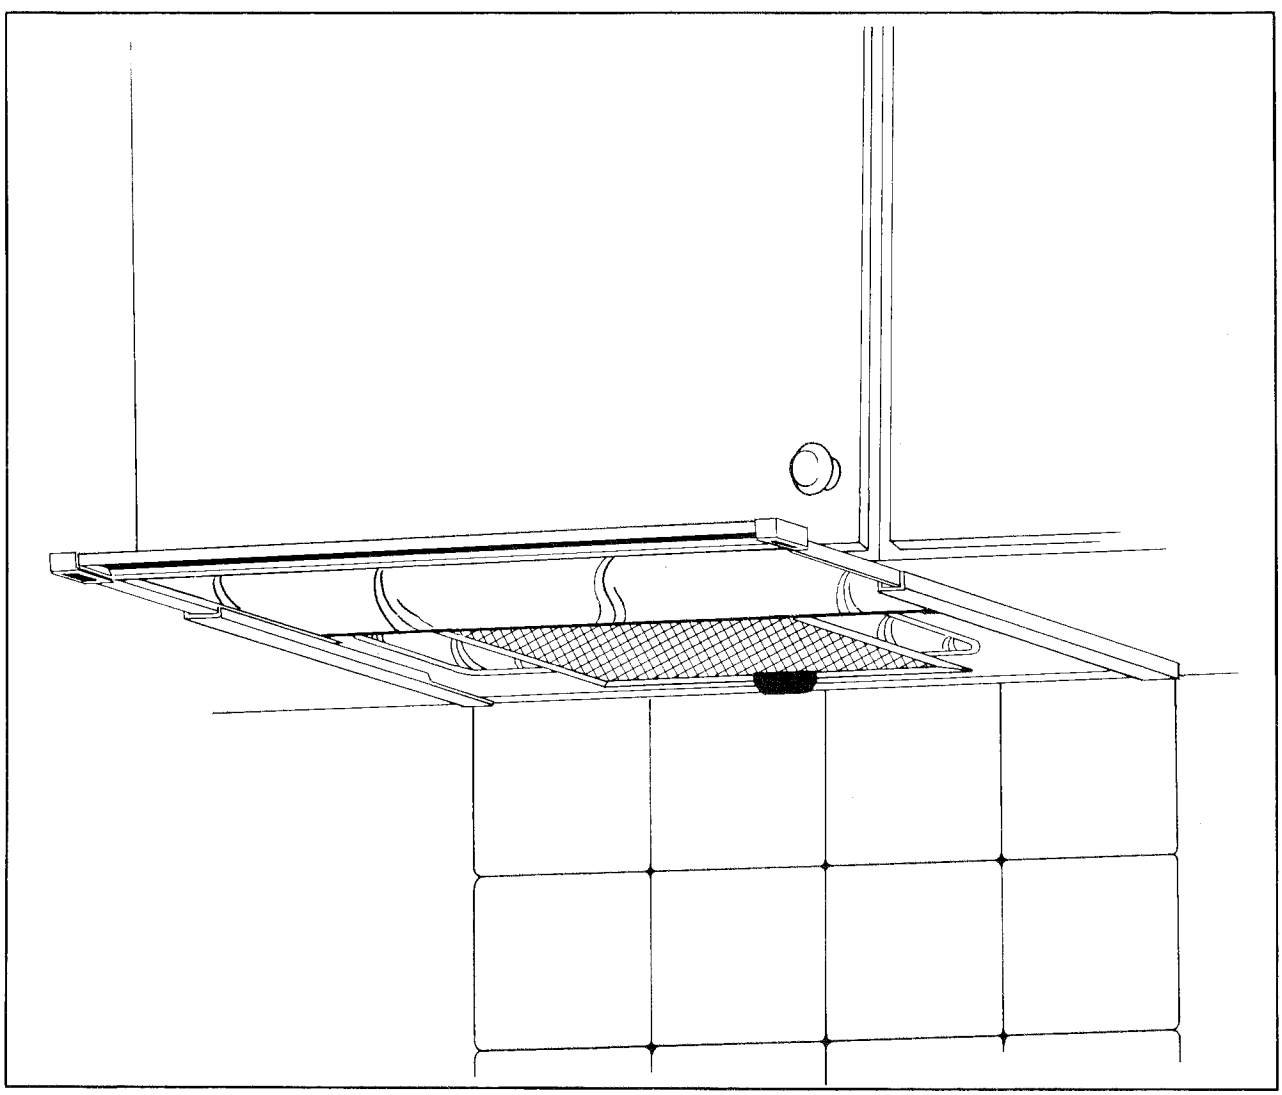

Fig.1

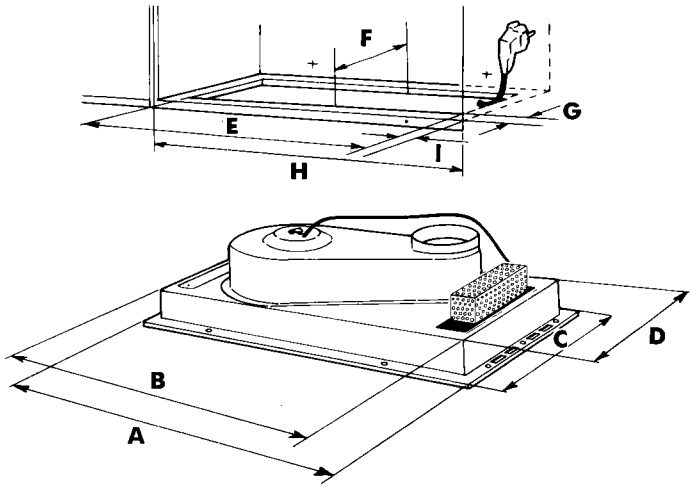

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
60 cm	596	550	275	245	556	250	17	600	22
80 cm	796	850	275	245	756	250	17	800	22

Fig.2

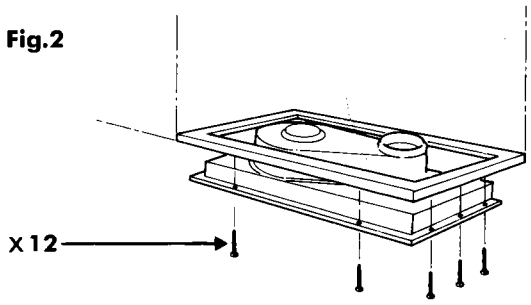

Fig.3

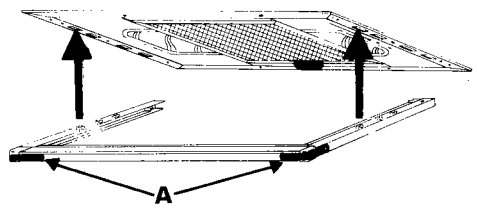

Fig.4

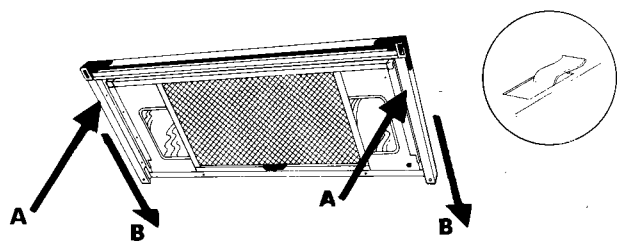

Fig.5

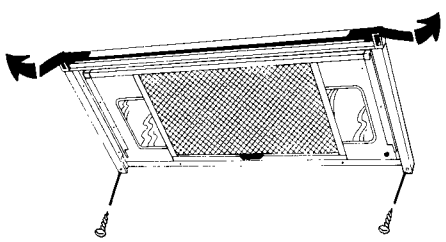

Fig.6

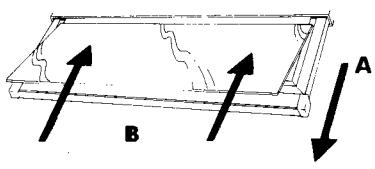

Fig.7

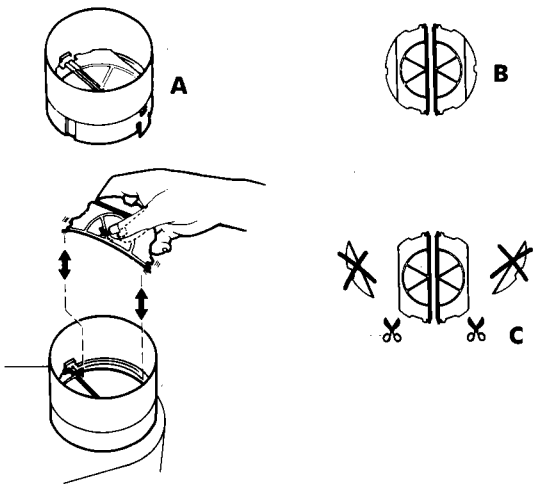

Fig.8

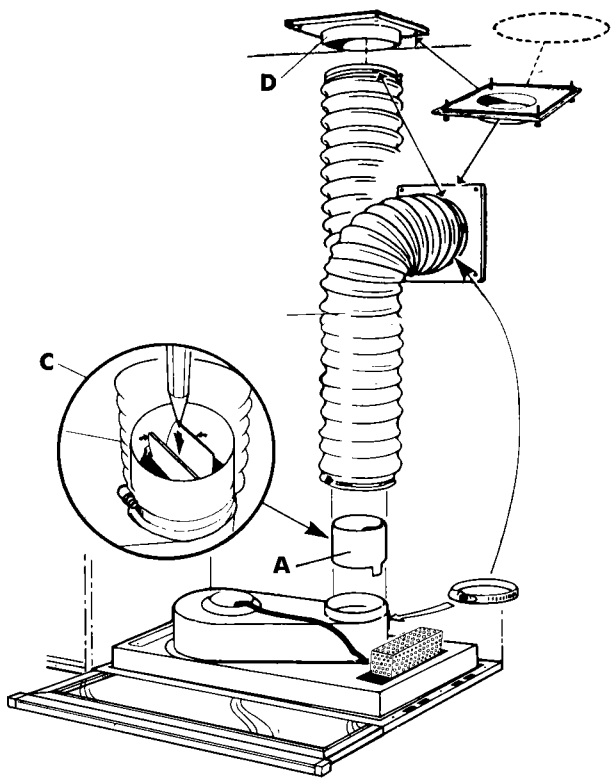

Fig.9

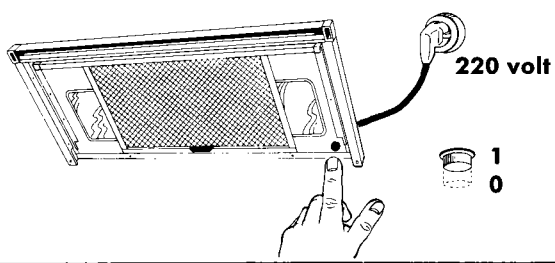

Fig.10

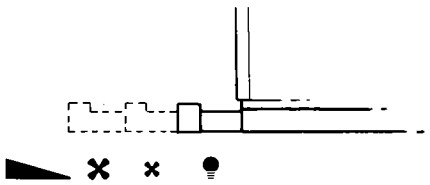

Fig.11

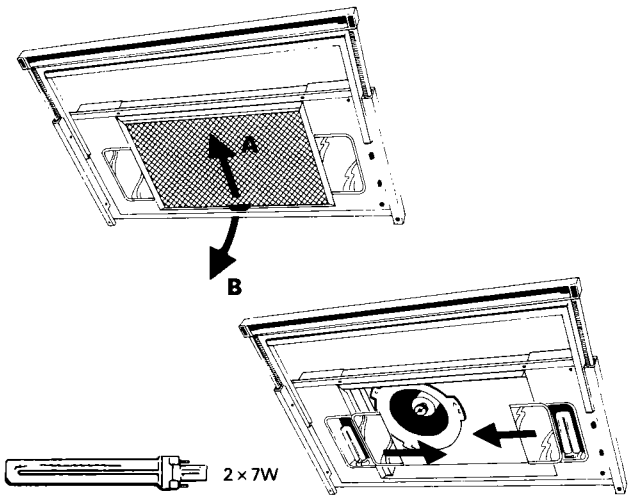

Fig.12

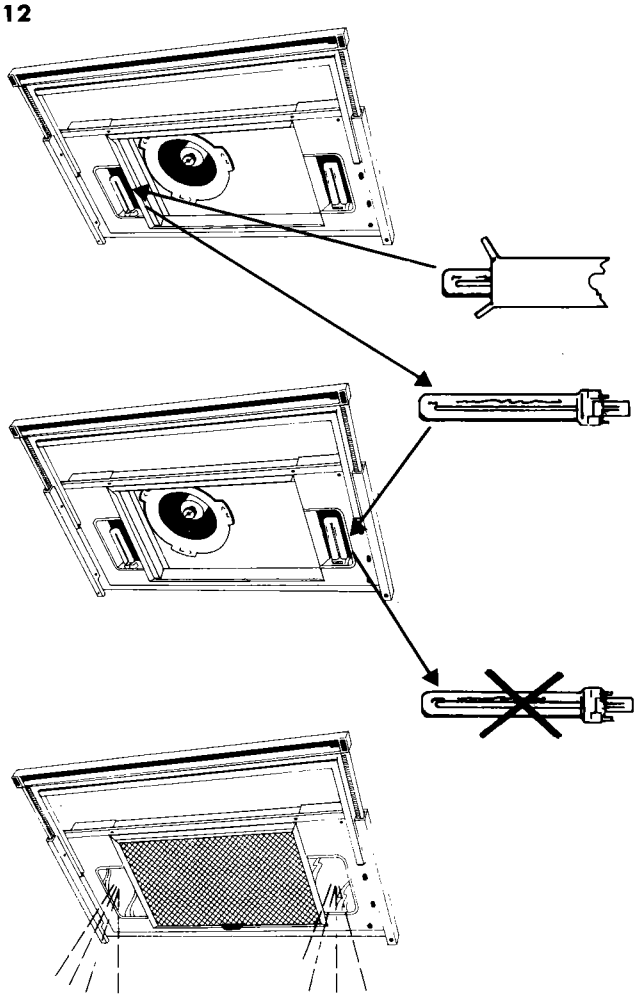

Fig.13

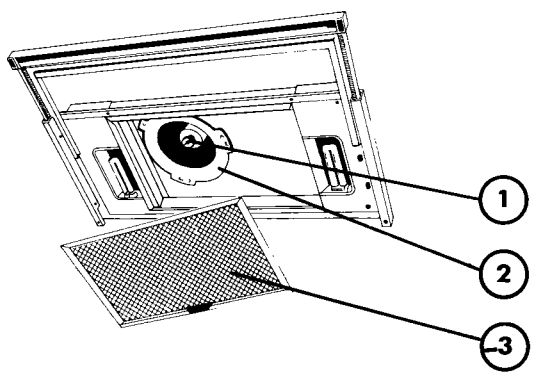

Läs igenom bruksanvisningen noga innan du använder din nya spisfläkt. SE

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Spisfläkten är endast avsedd för normal ventilation i kök.

UPPACKNING

Kontrollera att produkten ej är skadad. Transportskador skall anmälas inom sju dagar till den som har ansvaret för transporten.

TILLBEHÖR

1st Kallrasspjäll
Monteringssats: (packat i påse)
12 st spånskiveskruv 3,5x16
2 st plåtskruv

EXTRA TILLBEHÖR

Trumsats bestående av ventilationsslang av PVC och plåt för anslutning till imkanal. Komplett sats har nr. 391 41 42-01.

INSTALLATION

Uppsättning

Viktig!
Avståndet mellan spisplattorna och fettfiltrets undersida måste vara minst 40cm vid montage över elspis och minst 60cm över gasspis.

Montering av spisfläkten i överskåp

- Förbered hålet enl. fig 1.
- Montera spisfläkten enl. fig 2.

Montering av skärmram

OBS! Skärmramen måste vid montering alltid vara i hopskjutet läge. Tejpen enl. fig 3A skall sitta tills monteringen är klar.

- Passa in hakarna på skärmramen i dom främre hålen på fläktramen enl. fig 3.

Tryck skärmramen mot fläkten enl. fig 4A samtidigt som skärmramen skjuts bakåt enl. fig 4B.

- Montera låsskruvarna enl. fig 5. Skärmramen kan nu justeras, innan skruvarna dras åt.
- Ta bort tejpen enl. fig 5.
- Drag ut skärmen och lägg i glaset enl. fig 6A och 6B.

Montering – demontering av kallrasspjäll (fig 7)

Kallrassspjället består av spjällsäte och två stycken klaffar. För kök där spisfläkten är den enda ventilen utåt, bör klaffarna **(B)** klippas av:

- Tag ut klaffarna **(B)** ur spjällsätet **(A)** genom att böja dem som bilden visar.
- Klipp av klaffarna enligt anvisning **(C)**.
- Montera klaffarna igen. Böj dem som bilden visar, så att styrtapparna passar in i infästningshålen på spjällsätet. Var noga med att vända det ekerformade mönstret på klaffarna uppåt.
- Montera spjällsätet **(A)** i fläktens utloppskanal (se fig 8).
- Tryck med en penna eller liknande i skarven mellan klaffarna (se fig 8c), dessa skall nu lätt kunna fällas rakt upp. Om inte, kontrollera att inte någon av klaffarna blivit upp- och nervänd eller hamnat utanför sitt infästningshål.

Anslutning till imkanal (se fig 8)

Köksfläkten får ej anslutas till kanal som används för avledning av rökgaser. För övrigt skall köksfläkten monteras enligt berörd myndighets föreskrifter.
När fläkten är uppsatt skall ventilationsslangen anslutas till im-

(SE)

kanalen (se fig 8). Detaljerna finns i den trumsats som är extra tillbehör till spisfläkten.

- Skjut på den flexibla slangens **(B)** nedre ända över kallrasspjället **(A)** och fläktens utloppsmynning.
- Skruva fast slangklämman mot fläktens utloppsmynning. Får ej skruvas mot spjällsätet.
- Kontrollera så här **(C)** att spjället fungerar:
  - Tryck ihop den flexibla slangen så at den blir så kort som möjligt.
  - Peta med spetsen av en penna i skarven mellan klaffarna, dessa skall då lätt fällas upp.
  - Sträck därefter ut slangen igen.
- Anslut den övre ändan av slangen **(B)** till den förmonterade plåten **(D)** över imkanalen, kapa först av slangen om den är så lång att onödiga böjar bildas.
- Drag åt den övre slangklämman.
- Sätt slutligen i stickkontakten i vägguttaget.
- Sätt huvudströmbrytaren i on-läge enl. fig 9.

SÅ HÄR ANVÄNDS SPISFLÄKTEN

När strömmen är påslagen enl. fig 9 sker all reglering av fläkten med skärmen enl. fig 10.

- läge 1 ljuset tänds.
- läge 2 motorn startar, lågfart.
- läge 3 motorn ökar succesivt från lågfart till maxfart.

Ventilera på rätt sätt!

Köksfönstret bör vara stängt. Ställ ev dörren till angränsande rum på glänt. Låt fläkten gå en stund efter matlagningen, gärna på lågt varv.

SKÖTSEL

Viktigt

- Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren enl. fig 9 före rengöring!

Använd inte frätande, repande eller brandfarliga medel vid rengöring. Det är viktigt att fettfiltret görs rent ofta. Fettbeläggningen i filter och imkanal utgör brandrisk om man t ex skulle glömma att stänga av en spisplatta (eller vid överhettning av annat slag). Ju renare fettfiltret är desto bättre kan detta ta upp fett.

Rengör filtret så här:

- Tag bort glaset
- Lossa filtret genom att trycka det framåt och sedan dra nedåt.
- Diska filtret för hand eller i diskmaskin.

Kontrollera och rengör vid behov fläkthjul och fläktkåpa

Drag om möjligt ut spisen vid denna rengöring. Då är det lättare att komma åt och arbetsställning vid rengöring blir bättre.

- Stäng av strömmen med huvudbrytaren enl. fig 9.
- Dra ut skärmen och tag bort glaset.
- Tag bort filtret (3 i fig 13).
- Lossa inloppsringen (2 i fig 13).
- Lossa centrummuttern (1 i fig 13).
- Tag bort fläkthjulet.
- Rengör med diskmedel och varmt vatten. **OBS! Använd ej maskindiskmedel.** Då riskerar man att galvaniseringen fräts bort och fläkthjulet börjar rosta. Rengör också inuti fläktkåpan.

Lysrörsbyte

Stäng av strömmen med huvudbrytaren, enl. fig 9, innan lysrörsbyte.

OBS! Båda rören slocknar även om endast ett lysrör är trasigt. Byt därför ett lysrör åt gången, enl. fig 12. Gör inte ingrepp i spisfläkten. Felaktiga åtgärder kan leda till personskador och funktionsfel.

Låt endast fackkunnig person utföra reparation.

SÄKERHET

Undvik öppna lågor som kan antända fett i fettfilter och imkanal. Fråga skorstensfejarmästaren i distriktet om lokala föreskrifter vid installation och rengöring.

OBS! Var mycket försiktig t ex vid flottyrkokning mm då det finns risk för överhettning som kan förorsaka brand eller skada fläkten. Lägg på ett lock och kväv eventuell eld. HÄLL INTE PÅ VATTEN, då kan elden sprida sig.

OM SPISFLÄKTEN INTE FUNGERAR

Kontrollera nedanstående punkter innan serviceman tillkallas.

- Är huvudströmbrytaren påslagen? se fig 9.
- Är säkringen i elcentralen hel?
- Är stickproppen isatt?

GARANTI

Se "EHL köpdokument" som tillhandahålles av säljaren.

SERVICE OCH RESERVDELAR

Kan erhållas från återförsäljaren eller AB Elektroservice (se "Hushållsmaskiner" i telefonkatalogens Gula Sidor). Uppge då produktnummer och modellbeteckning, som finns på dataskylten. Skriv upp dem här, så finns de tills hands när du behöver dem:

Modell .....

Produktnummer .....

Inköpsdatum .....

Kom ihåg att spara kvittot.

Ta bort fettfiltret så hittar du dataskylten.

TEKNISKA DATA

Mått: se fig. 1.

Se dataskylt.

Vi reserverar oss för ändringar.